

型式名 RTS-1NE-B

## 保証書付



**立消安全装置**付

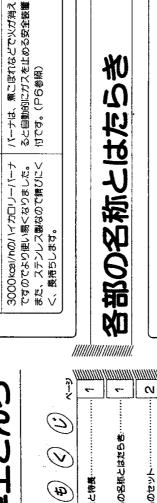

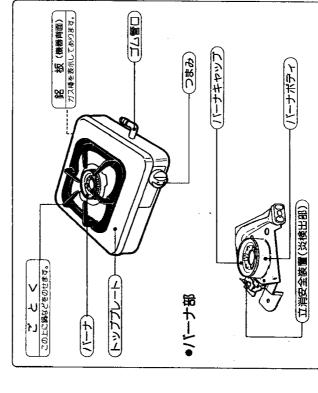

12

▶フターサービスについて・

長期間使用しない場合・

●この取扱制明書のP14が保証書になり

ています。内容をよくご確認のうえ、

大切に保管してください。

●什麽・ 中光図……

●投降かないと思したの…

このだびは、ガス卓上こんろをお買上げ

ご使用になる前にこの取扱説明書をお いわが他をして、他のかからいかいます。

現みいだがを正しくい使用ください。

13 13

14

命命

T TOKYO GAS

١ Ī

ന

・投票の方法および周囲の防火措置・

● 名部の名称とはだりも…

機能心特展·

**BN-201BS** 

昭允

● 鶴間のむシ下…

വ

●嫌作のしかだ…

~

●使用上の八注象

თ

お手入れのしかた・

5


## 的品のセシー

各部分の梱包部材をすべて取り除き、以下のように弱品をセットします。

・トッププレート

囚魔を上からしっからと替さえしけて下ッププレート のしる受け的の上面が、バーナボディより下になるよ **シ**にしてください。



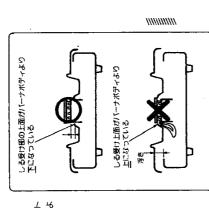

・バーナキセシブ


取り付けるときはバーナキャップを2~3回、回してバーナボディとの間に浮き、傾きがないように バーナキャシブはギザギザガ下になるようにはめ込みます。 取り付けます。



バーナ、バーナキセップが正 逆火などして危険です。圧制 しくセットされていぎせんと バーナの汝が不太ろいになり、

に 整規したいるい の解認し

てください。



P1の図のようにガタンきのないようにセットします。

### 調用のの記憶

機器背面の銘板に表示してあるガス種と使用ガスの構績が適合していることを確認します

設置の方法および周囲の防火措置

●この機器は都市ガス12A・13A用です。12A、13A以外の

ガスでは使用しないでください。

声

強い風の吹き込むところでは使用しないでくがさい。 で収を消されることがあります。

●機器は丈夫で水平な場所に設価します。

でください。


●たなの下など落下物の危険のあるところでは使用しない


押 の防火 

設置場所の周囲に可燃物(木製の壁・たななど)のある場合

機器の風面および背面は木製のような可燃性の瞳から行る以上繰りた場所で使います。可燃性の疑い ステンレス板やタイルなど直接取り付けてご使用になる場合も同様です。また機器の上方の天井、吊 りとだななど可繁性の処分との間は100m以上難します。防火構造の場合はその限りではありません。

111111111111





●可燃件の壁から15cm以上(天井面は100m以上)難して設置することができない場合

**別売りの防熱板を図のように取り付けます。関連台・流し台の側面などが可燃性で機器のトップブレ** 

一トより高い場合も防熱板で関理台・流し台の側面を保護します。

**★10m以上の好** 

ო

9

## 設置の方法および周囲の防火措置

### 0 ≕ 機器 ガス

按範

- 1) ゴム電液能する場合
- ●お函量のガス栓と機器のゴム管接続口を接続します。
- Jム圏はガス用ゴム管を用い折れたりねじれたりしないようできるだけ短く (2m以下で適当にゆた りをもだせる)また機器の下を通したり機器に触れないようにしてお使いください。
  - ■ゴム管は、ゴム管口の赤線まで差し込み、安全バンドで確実に止めます。
    - ●ゴム質の継ぎたしおよび二又分岐は行わない。







機器のゴム管差し込み口をコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



上図のように、まず別売の路具用プラグを器具用プラグ梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従 って機器のゴム管差し込み口に取付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用プラグに"カチッ" と音がするまで押し込みます。

### 掖 6 歐 샕

### 1) ゴム管接続する場合

ゴム層は、ゴム管口の赤線まで差し込み、安全バンドで確実に止めてください。 ゴム管の総ぎたしおよび二又分版は行わないでください。

2) ガスコード等でコンセント被続する場合

お明春のガス栓ガコンセント型ガス栓の場合、"カチッ" と音ガするまで差し込みます。(PB参照)

4

### 解作のしなた

### 点火煎の確認と準備

す。(但し、ガス栓が"開閉つまみの無い"ガスコンセント』の場合は、ガスコード等のンケットを ●ガスのゴム暦が確実に接続されていることとつまみの「止」を確認し、お部屋のガス栓を全開にしま 「ガスコンセント」へ取り付けますと自動的に開栓します。P8参照)





お倒屋のガス栓を開く際には、脱って機器が接続されていないガス栓を開いたり、他の機器のガス をを操作しないよう十分注意してください。


### Æ

つまみを左 (「側」の方向) へゆつくりいつばいに回しま

「カチッ」と音ガレてバーナに点火します。バーナへ火 移りしたことを確力めて力ら数秒間そのままの位置で尿 (途中で手をゆるめたり、離すと点火しないことがあり 帯します。

しまみから手を難したときに、火が消えた場合は保 **つまみの保持時間を前向より長くしてゆつくり手を** 持時間の不足です。もう一度周じ操作を繰り返し、 難してくだめい。 ₹₫)

WWWWW

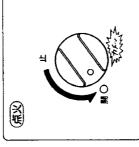




しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気ガ入って点火しにくいことがあります。この 場合は3~4回点火操作を繰り返してください。 **(1)** 

### 恕 2.火力調

**しまみを「止」と「鯛」の間でゆっくり回して適当**な淡に 加減します。

やすいので、吹き消えに注意し、必ず燃焼している ●弱火でご使用のときは、風などでパーナの炎が消え これを確かめてくだめい。



Ŋ

ົດ

※の移ふれによるをけど なんの大者もや形式によっては、次のあふれて茶へなるいとがおります。 やけのけ事業 ひにい汗廉へだよい。

## 使用上の八江韓

## 特に注意していたがあたいこと

然

**つまみを右へいつばい (「止」の位置まで確実に)回しま** 

変の

操作のしかた

完全に「止」の位置まで回さないとガスが漏れたり

して角硬です。

	使用ガスについて	器体(給板)に表示してあるガス(ガスグループ)以外では使用しないでください。 銘板は路体(機器本体)特面に貼ってあります。
	ガス事故防止	使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
·	ガン離れには、十分に注意へださい。	ガス譲れに気づいだときには、部や戸を全的構き、すぐにガス栓を閉め、もよりの「東京ガス」に連絡してください。(但し、ガス位が"戦略シマミの無い「ガスコンセント」。の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセント」から取外しますと目動的に閉栓します。) 東京ガスの係属が処置するまでは、電源ブラグの抜き差し、電気スイッチの「入・切」や、マッチ、ライターの使用は絶対にさけてください。
	ガス使用中は換気に十分ご注意へださい。	とさども数を指けるが、破処職を回して然しい四枚を入れてください。
	終えやすいもののそばに 数置しないでください。	ふきん・紙など、燃えやすいものをそばに置くと、火災の原因になりますので 絶対に置かないてください。また、近くで揮発性のものを使用しないてくださ い。
	類を与け、かけどにご注意へださい。	使用中沿よび使用直後は、トップフレート・ごとくなどは高端になっていますのでご注意へださい。
1111	関環以外の目的に使用しないでください。	資素・異常療法などによる結婚・火災などの原因となります。
(()()()	販客されるとき。	ガスの種類が異なる地域へ転召をれる場合は、船品の交換や調整が必要とおり ますので、転居先のガス種を確認したうえ、転居先のガス会社に相談し、必ず 調整したうえでご使用ください。 この場合、費用は長証期間内でも高料となります。
	市廠の補助用具使用につ いて	コン□の炎をふさいだり、みおってしまうような大きな鉄板鎖や、補助用具は 使用しないでください。不完全燃焼をおこしたり、機器が異常に過熱するおそれがあるります。
	優担この記録職	異常と思われたときはPMの「砂峰かな?と思ったら」をご確認のうえ、もお 異常のあるときはお買い上げの販売はきだはもよりの「東京ガス」にご適応く ださい。
	アル三路製しる受け使用禁止。	アルミ語製しる受け 使用薬に お販のアルミ語製しる受けを表いて使用し ないでください。アルミ治製しる受けを使 用しますと、異常過熱したの、不完全態時 の原因となり危険です。
_		

# ・消火電後はやけどのむそれがありますので、パーナ留や下ップブレート、パイへには手を触れないでく

## 立消安全装置について

立消安全装置とは、第こほれなどで火が消えると自動的に ガスを止める安全装置です。

 $\oplus$ **(1)** 

よ、点火しにくくなしたり、消火することがあります。 等の底にしいた水瀬はふきたしてから、ごとく 立消安全装置(炎検知部)に水満や煮いぼれがつく の上にのせてください。


並後知明に聞いものをぶつけたりしないでください。 取り付け位置が変わると点火しいくくなります。 (素こぼれにも注意してください)



### 火が消えたらすぐに

### 消火に気づいたとおは、すくにしまみを「止」の位置に 安全装置が作動したときの処置方法 安全装置が働いて自動的にガスが止まります。 戻し、消火の状態にします。 史用中火が消えたときは

●問題に生ガスがなくなるまで、しばらく待ってから「操 作のしかだ」に従って点火します。 再点火するときは

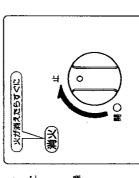

- 9 -

**お部屋のガス栓を閉じて機器が冷えてから行ってください。** ガス栓が "開閉つまみの無い「ガスコンセント」"の場合は、ガスコードな

どのンケットを「ガスコンセント」かの取りはずしてくがさい。

P8物配

・立治安全装置(炎検知部)の先端に煮こぼれによる異物や水などがついて

いませんか。

●バーナキセップの炎口が無こぼれなどでつまっていませんが。

安全にお使いいただくために必ず行ってください。

お手入れのしかた

■ 山ム器やガスコードの接続は、確実に行い (P4参照) 機能に接触したの、機能の下を通ったりしていませんか。

●バーナボディ、バーナキャップ、ごとくは、正しくセットされています

Ę

6

紀田

機器の近くに、ふきん・紙など、燃えやすいものが置いてありませんか。

### 使用上の八汗線

## 初めてお使いになるときのガス栓の開栓方法

ガス栓が"開閉シマミの無い"ガスコンセント"の場合は、ガスコード等のンケットを"ガスコンセン ト。へ取付けますと自動的に網栓します。

★「ガスコンセント」は、ガスコード等を取付けると自動的に開始し、取外すと自動的に ガスコンセントについて

ンケシ下側をガスコンセ ントに "カチン" た始が ガスコード等のガス栓用 ●取付ける ガスコード等を接続する を押し、フタを開けます。 ときは、まずフタの右端 ▶フタを開ける 閉栓します。

ンケットを外すときは右 ◆取分す するまで差し込みます。

側にあるフタを掛します。

ンケット

●乾いた布でよくふいてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤(食器) 野菜洗い用)で手入れ後、乾いた布で水気を十分とってください。 (#) お手入れのしかた (2) 蘇鴉冷存

● 乾い 応布でよくふいてください。 汚れのひどいときは中性光剤で水洗いし 金属たむしか、クフンゲーなどは使用しないたください。 表面に キズガンへいとがあります。

取り付けるときは、四隅をしっかりと上から押さえつけて **(B)** 確実に取り付けてください。(P2参照)  $\bigoplus$ **(1)** 

乾いた布で水気を十分としてください。

(2) トップブレー

//////////

WIIIIIII

□立消安全装置(炎候知邸)についた煮にぼれなどは布で汚れをふきとって ) 個いブラシなどではみがかないでください。 故障の原因になります。 (#) (t) ください。

回・パーナ男

о 1

### お手入れのしがた

また、霧面の炎口(とくに溝の部分)をブラシやきり状のもの(針金など)で ●バーナキセップの送口が無こぼれなどで目づまりしたり、汚れがひどい場合、 汝ガ不ぞろいになったの、不完全緊焼したの、点火しないことがあります。 バーナキャップを取りはずして、水洗いしてください。

あれいに描除してくだめい。

ガスを有効にお 使いいればくだ

(パーナキャップ表面)



めに、バーナ部はこまないます。







●バーナキゼップを水洗いしたときは、必ず水気をとして **(FJ)** 

●/(ーナキセップをお求めになる場合はコードM/61-040-000のものを使用してください。これ以外のものは使用 ●バーナキセシブは肝しくセシトしてくがあい。(下2参照) から取り付け、正常に燃焼するが確認してください。

てきません。

## 次のことを調べてください

故障かなや
と
思
し
た
の

取扱:説

明

書

・ガスをの開きあれ       ・お田屋のガスコードの折れ、・ゴム管やガスコードの折れ、・ゴム管やガスコードの折れ、・ゴム管やガスコードの折れ、・ゴム管やガスコードの折れ、・ゴムをおり。         ・ガスをの開き不十分       ・あ西屋のガッカがとださい         ・ガスをの開き不十分       ・お田屋のガッカがとださい         ・放出できまさが残っている       *設管時はどが係を、(Pら参照)         ・数コづまり       ・数日で清除         ・数日づまり       ・数日で清除	現象	æ	原因	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>・ゴム音やガスコードの折れ、 つぶれ</li> <li>・ガス栓の開き不十分</li> <li>・配管中に空気が残っている。</li> <li>・数口づきの</li> <li>・立消安全装置配分の汚れ</li> </ul>	1744		●ガス栓の開き忘れ (ゴム管接続の場合)	<ul><li>お部屋のガス栓を全開にしてください。</li></ul>
<ul><li>がス栓の網き不十分</li><li>・配管中に空気が残っている</li><li>・返口づきり</li><li>・立消安全装置部分の汚れ</li></ul>	である。		●ゴム番やガスコードの折れ、 つぶれ	<ul><li>■ゴム管やガスコードの折れ、つぶれをなお してください。</li></ul>
<ul><li>配管中に空気が残っている</li><li>・並口づまり</li><li>・立川空全装置部分の汚れ</li></ul>			●ガス栓の網き不十分	● み部屋のガス栓を全開こしてください。
● 炎口づまり ● 立消安全装置部分の汚れ	●点氷しむ<い		●配管中に空気が残っている	<ul><li>●点水操作をそり返してください。</li><li>※股電時など点火するまで時間ガガガのます。</li><li>(PS参照)</li></ul>
●立消安全装置部分の汚れ			<ul><li>● 数□づまり</li></ul>	<ul><li>● 炎口を掃除してください。(P10参照)</li></ul>
	●使用中消火しや	つない	<ul><li>立消安全装置部分の汚れ</li></ul>	<ul><li>・立消安全装置の掃除(P1、P6、P9参照)</li></ul>
<ul><li>質炎で燃える</li><li>●炎□ブまり</li><li>●炎□を掃除</li></ul>	●黄炎で燃える		<ul><li>※□づまり</li></ul>	●炎口を掃除してください。(P10参照)

## こんな場合は故障ではありません

規	<b></b>	囲	<del></del>	IJ	틳	<b>19</b>	$\overline{}$
京火薬作後、手を離りと消火に	第火で	<ul><li>●つまみから手を離したときに、火が消えた場合は保持時間の</li></ul>	を難したみ	きた、火ス	が消えた場合	は保持時間の	
れて禁心		不足です。もう一度同じ操作を繰り返しつまみの保持時間を	シー傾向じ	操作を繰り	返しつまみ	の保持時間を	
-		剪回より暖くし、ゆっくり手を難してください。	7. Ø 2\	り手を難し	、てください	فہ	

WWWW

以上のこんをお謁へになってもなお、異常のあるときやおわがつにならないときには、お買い上げの販 売店またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。 不完全な処置は事故のもとになります。 

- # -

# アフターサービスについて

### サーガスを依頼される前に

▶ P11の「規模力なやと思ったも、をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの「果売ガス」にご連絡へださい。

レンターサーガスをお申ししけのれ表は、次のいとをお的でせください。

機器コード 067 0509 (1) み名前・ご住所・電話番号・遺順(付近の目印等) 唱

……できるだけ群しく æ Ô

Q

(4) 訪問公希望日

### 保証について

●取扱説明書のP14が保証書になっています。

●必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお続みの後、大切に 係簡したくだおい。 ●無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有対で修理い

## 補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品の數位保有期間は通商産業省の指導により、当製品の製造打切後5年間です。 なお、補係用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

(但し、ガス栓が、開閉つまみの無い「ガスコンセント」"の場合は、ガスコードなどのソケットを「ガ スコンセント」から取りはずしますと、自動的に関格します) お部屋のガス栓を必ず閉めてください。

●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。(PG、P10参照)

### X 拟 秾

瘷


Ħ


RN-201BS	RTS-1NE-B	ガス卓上こんろ	圧電点火方式	高さ99mm×幅291mm×奥行296mm(最大寸法)	1.8кв	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	立消安全装置	取扱説明書(保証書付)、事業所一覧
<b>2</b> Ω	<b>Ø</b> D	攤	髯	Ħ	164	霓	12	œ
	私		£	₽		瓔	摋	int.
			×	坐	!	K	<b>4</b> H	
œ	串	煙	4Œ	太	181	Ħ	₽X	昱

ガス 消 費 量 (kcal/n)	2800	3000
レーブ	∢	∢
使用ガスグループ	12	13
Œ.	210	ガス










- 13 -

TOKYO GAS

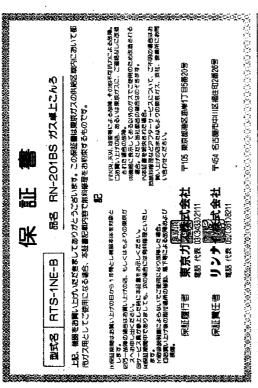

		 	 		 				<u>.</u>	!!!!!	_		—. ₹
	サーカン製品						8	#P :	82		春師集行しいたい できを表れます。		BOLOGO SYNY PROPERTY. L'10
	ŝip:					9					いほめひやかろ。反応医療治療者の参照的については不思くのほかで、これでは、これでは、これののでは、これののでは、これののでは、これのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	<b>後継形にお願い合わせくだったのか。</b>	(家) 医医療系術を発動、患者をお教的のの文献を見らって、トラン・ハロを多数四貫作が増入されて、
	Æ					E							ď
	<b>修</b>					#					1、いの保護権を必要限のこなもある。 あん 一番 一番 でんちゅう こうしょう しょうしょう しゅうしょう しょうしょう しゅうしょう しょうしょう しょう	女権に対象としてある。これを持ちている。これをはなる。本語は国際によったしませんのこのを不されないよう大切に依	<b>申してくがかい。</b> この高等値によって必然なの法をこの語話を整度された。
					888	£4 150					いなる地に競引	女権に対象へつてきないの有権等していなのでも本意は自己なったりを与りのの名があれた。	の工業無の数益
	0			-	お買い上げ日および販売店名	ďВ	80	压	ОÚП		おび発展など	入りてのむい	かい。
额	Œ				F17B	お買い上げ日	配品		認	<u> </u>	の保証書き	EGATE SET	<b>買してくだかい。</b> 1966年前によっ
多理記録	Ħ				1	Æ	鋻	##	#	と関係へ	77	File io	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

駅流物 リンナイ 茶 火 少

電話 03(3471)8482 〒140 電話 052(361)8211代 〒454 東京都岡川区東品川丁目6番6号

名古屋市中川区福住町2番26号 聚日本結構本因

OF-01

グリル付 ガステーブル

PL法対応

### 取扱説明書別冊

安全に正しくお使いいただくために

- ご使用の前に、この取扱説明書別冊と本編をよくお読みのうえ安全に正しくお使いください。
- ・お読みになった後、いつも見られる所に必ず保管してください。
- 幼いお子様には、機器をさわらせないでください。
- ・木製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく集合が絡まります。
- この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼引してあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。又お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読 めなくなった場合は新しい注意ラベルに貼り替えてください。注意ラベルは販売店でお求めください。

### 〈安全に正しくお使いいただくために〉

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この 取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切 ⚠危険 迫して生じる場合が想定されることを表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定される場合を表しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される 場合、および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な危険・警告・注意



火気厳禁



一般的な禁止







### お願い

この取扱説明書別冊は、グリル付ガステーブル用です。

お客様がお買い上げになった製品とイラストや仕様が異なる場合があります。

### 安全に正しくお使いいただくために

機器コード 情報 通り証明 番号番号 067050913091

### ⚠危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気 器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差 し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。 ①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③販売店、ガス事業者へ連絡する



### ⚠警告


- ■必ず銘板に表示してあるガス (ガスグループ)を使用する。
- ■転居されたときも、供給ガスの 種類が銘板の表示と一致してい ることを確認する。
- ●使用ガスガまちがっている場合、そのまま使用すると 火災や不完全燃焼の原因になります。銘板は機器右側 面に貼ってあります。使用ガスがわからない場合はガ ス事業者、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●製造年月も機器右側面の銘板に表示してあります。
- ■火をつけたまま機器から離れない

就寝、外出をしない

第理中のものが異常過熱レ火災、機器焼損の原因 になります。特に天ぷら、揚げもの調理をしてい るときはその場を離れないでください。離れると きは消火してください。









火災予防条例で定められております。必ず守ってください。 距離が近いと、火災の原因になります。 また、可燃性の壁 にステンレス板などを、直接取り付けてご使用になっても、 熱伝導で長年の間に可燃物ガ炭化し火災になることがあり

■機器を設置した後周辺の改造をしない

設置後、吊戸棚などをつけると可燃物との距離が守れなく 火災になることがあります。







■機器の下に新聞紙やビニールシートなど可 燃物を敷かない。また周辺に可燃物を置いたり、可燃性ガスを近くで使用しない

引火して火災・爆発をおこすことがあります。ふ きん、カーテン、スプレ ないでください。 -缶、ベンジンなどを置か









### ⚠警告 ■地震、火災、または使用中に異常を感じ

たときはすぐに使用を中止する あわてずに消火しガス栓をしめてください。





### ■機器に手を加えない

お手入れする郊景以外は、絶対に分解し たり修理・改造は行わないでください。 ガス漏れや火災の原因になります。



### ■排気口をふさがない

排気口の上をなべ、アルミはく、ふきんなどでふ さぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因にな



### ■使用中もち運ばない

火ガついたまま製品を動かさないでく ださい。転倒すると火災・やけどの原因 になります。



### ⚠注意

### ■古いゴム管は使わない

ガス漏れの原因になります。古く なるとひび割れや美し込み口がゆ るくなりますのでときどき (6ヶ月に1回以上) 点検し古い場合は




### ■ゴム管の継ぎたし ニ又分岐はしない ガフ深わめ製造田など て危険な場合がありま

### ■ガス用ゴム管以外は使わな JISまたは検査マーク入りのもの













■グリル庫内に食品層やふきんなどないこ とを確認する

使用中に燃え火災の原因になります。





### ■グリル水入れ皿に必ず、水を入れて使う

水入れ皿に水がない場合は、たまった脂が過熱さ れ発火し火災の原因になります。続けて使用する 時は、湖った路を取り除きそのつど水をたしてく ださい。使用後はこまめにお手入れしてください。 また水以外のものを入れないでください。



必ず水を入れる

■ゴム管は機器に触れたり下を通さない ■ゴム管は、使用時又は他の機器で過熱さ れるような所も通さない

ゴム管がとけてガス漏れを起こす事があります。 イル等は折れたりねじれたりしない様できるだけ 短く (2m以下で適当にゆとりをもたせる)



■調理以外に使わない



■ゴム管は確実に接続



ス中毒・ガス爆発の原因になります。

コム管

-スエンドの赤線まで差し込みゴム管止めて止 めてください。ゴム管が抜けかけたりすると、ガ

■使用後は必ず消火を確認する ■外出やおやすみ前はガス栓をしめる 火災や焼損の原因になります。 衣類の乾燥や横炭 の火起ごしなどしないでください。 衣類などが落下して火災になることがあります。 ガス事故防止のために必ず行ってください。



■炎をふさいだり、コンロをおおわない

■市販の補助具(アルミはく製しる受け、

この機器の附属品あるいは指定のもの以外は使用 しないでください。特にコンロをおおうような鉄板類や34m以上の鍋は使用しないでください。不

補助ごとくなど)は使用しない



■使用中は換気をする

こ使用と同時に窓をあけたり換気扇を回すなど炒 ず換気をしてください。 他の燃焼機器と同時に使用した場合、不完全燃焼

による一酸化炭素中毒のおそれがあります。









■使用中、使用直後はボタン(つまみ)、取 っ手以外は触れない

触れるとやけどをすることがあります。特に幼い お子様がいる家庭ではやけどに注意してください。





■グリル水入れ皿の出し入れはゆっくり確 実に

グリル水入れ皿は途中で止まるものと止まらない ものがあります。途中で止まるものでも持ち上げたまま引き出すと途中で止まらず落下し危険です。 お湯がこぼれてやけどすることもあります注意し





グリル水入れ皿が途中で止まらないものは特に 気をつけてください。

### 安全に正しくお使いいただくために

機器コード 情報通り証券

### 注意

■なべの取っ手を排気口に向けない グリルを使うとき排気口から高温の排気が出て取 つ手が焼損することがあります。



とびらやガラスに触れない グリルとびらやガラスは高温になっています。 触れるとやけどをする原因になります。

■魚を裏返す・取り出す時手や腕をグリル





すのでご注意してください。



■やかん、鍋などの大きさに合わせて火力 を調節する

火力が強いとやかん、鋼などの取つ手が焼損した り、手に触れるとやけどをする原因になります。

パーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり込み火災

■グリル水入れ皿を持って取り外さない

やけどをすることがあります。ぬれぶきんなどで 持ってもやけどの原因になります。必ずグリルとびら取っ手を持つカグリル用取っ手を使用してく

機種によりグリルとびらが落下する場合もありま









■しる受け皿は確実に取り付ける

や機器無指の原因になります。



■グリルとびらガラスに水をかけない・衝 撃を加えない・傷をつけない

ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。











■コンロ使用時は体の一部や衣服をバーナ

衣服に炎が移ったりしてけが、やけどをする原因 になります。





■バーナーキャップを水洗いしたときは水 気をじゅうぶん切ってからセットする 炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因に





### ⚠注意

■点火操作をするときはバーナー・グリル 排気口付近に顔を近づけない 炎や熱でやけどをすることがあります。





■点火操作を繰り返すときは周囲にガスが なくなるまで待つ

だまったガスに着火しやけどをする原因になりま



